



**LASTNOSTI IZDELKA**

Modeli s sredinskim odtokom

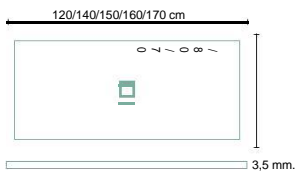


Look | Confort

Modeli s stranskim odtokom

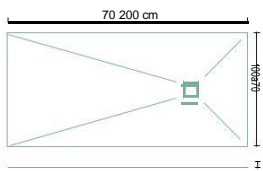

Slate | Stone | Korvit | Wood | Urban


Modeli s skritim odtokom

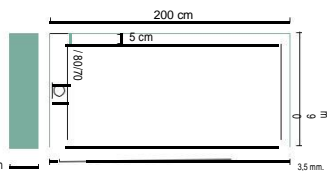


Cover | Evolution

Opomba: Mersko odstopanje talnih elementov za prho je + - 2,5 mm.

**DOBAVLJENIELEMENTI**

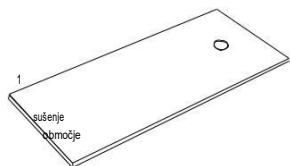

**Zahtevane elemente za vgradnjo**

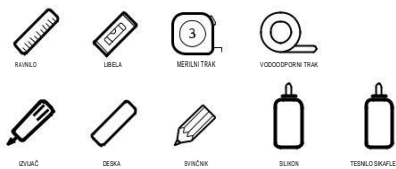


**PRIPRAVE PRED VGRADNJO**

**Pred vgradnjo talne plošče za prho upoštevajte naslednje napotke:**

- talni element za prho mora biti nameščen tako, da je zagotovljeno pravilno otekanje vode;
- da preprečite deformacije, naj talni element za prho leži na vodoravni in gladki površini, dokler ga ne vgradite;
- pred vgradnjo se prepričajte, da talni element ni deformiran ali drugače poškodovan.


OPOZORILO: Ob nepravilnostih ali težavah NE VGRADITE elementa in o tem nemudoma obvestite dobavitelja.

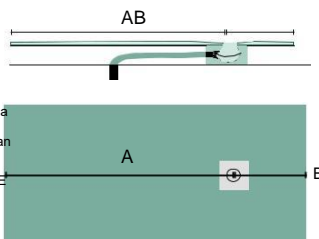

OPOMBA: Naši talni elementi za prho Gel Coat so od dotoline 1400 mm naprej, kjer se začne območje za sušenje, oblikovani z rahlim nagibom (neravno).


**NAVODILA ZA PRENAŠANJE**

Izdelek vedno hranite v vodoravnem položaju.

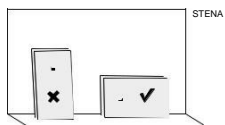

**POZOR: Ko je talni element za prho že vgrajen, reklamacija ni več mogoča.**

**RAZDALJA MED ODTOKI**

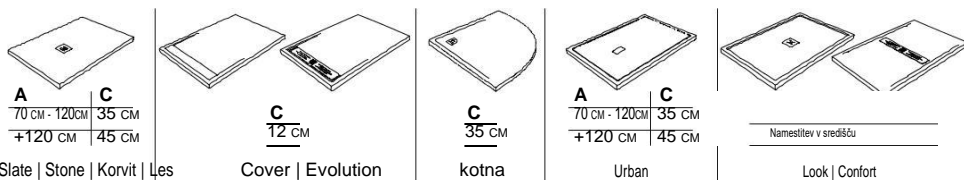

**Možnost vgradnje**

vgradnja v tla



dvignjeno



v nivoju tal



OPOMBA: Tudi dvignjena vgradnja talne plošče za prho mora biti izvedena na ravni in gladki površini. Ta površina mora zajemati celotno površino talne plošče za prho.

**PRIPRAVA TALNE PLOŠČE ZA PRHO**

Za popolno vgradnjo talne plošče za prho Gel Coat izvedite podložno površino s peskom, ki zagotovi poroznost za boljše lega.

**Priprava podlage**

Za popolno vgradnjo talne plošče za prho morajo biti tla POPOLNOMA RAVNA in suha. Beton mora biti popolnoma suh, saj bi se na vlažnem betonu talna plošča za prho lahko skrivila. Če pride do tega, lahko talna plošča za prho postane neuporabna. Podlaga mora biti betonska in ne sme biti v nobenem primeru peščena. V tleh mora biti izdelana odprtina za odtok (glejte skico vgradnje). Prav tako morate v tleh izdelati odprtino ali kanal za priključitev odtokne cevi talne plošče za prho na odtokni sistem stavbe.

**Sestav odtokne cevi**

Namestite odtokno cev v tla v končni položaj. Priključite jo na odtokni sistem stavbe. Preberite navodila za vgradnjo odtokne cevi. Preverite, da odtokna cev ne pušča in da elementi ne štrlijo iz odprtine, saj v nasprotnem ni mogoče zagotoviti pravilne lege talne plošče za prho.

**Nastavitev talne plošče za prho**


Vzemite talno ploščo za prho iz embalaže; za prenašanje in izravnavanje do končne vgradnje uporabite karton kot zaščito.

Območje okrog talne plošče za prho in sten oblepite z vodooodpornim trakom. S tem boste preprečili zamakanje ob talni plošči za prho.

Na betonsko podlago v nekaj točkah nanesite poliuretansko lepilo (SICAFLEX/CEYS) za fiksiranje talne plošče za prho.

OPOMBA: Tudi dvignjena vgradnja talne plošče za prho mora biti izvedena na ravni in gladki površini. Ta površina mora zajemati celotno površino talne plošče za prho.

Namestite talno ploščo za prho na končno mesto. Odprtino v talni plošči za prho poravnajte s pripravljeno odtokom.

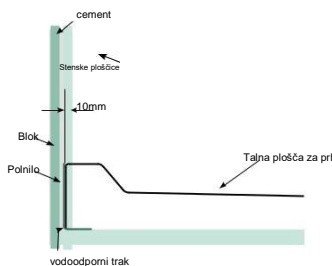

OPOMBA: Talne ploščice za prho ne vgradite globlje kot 10 mm, merjeno z obeh strani stene. S tem boste preprečili morebitne težave s steno pršne kabine.


Nastavite talno ploščo za prho: preverite njeno izravnano (v vzdolžni in prečni smeri) in delovanje.

Izvalcite zaščitni karton, po obodu talne plošče za prho nanesite nevtralni silikonski kit (brez očetne kisline) in odstranite ostanke silikona.



Ko je talna plošča za prho končno nameščena, namestite rešetko in vijak.

Talna plošča za prho mora biti trdno nameščena in izravnana, saj v nasprotnem primeru vrata pršne kabine ne morejo drseti pravilno. Prha se lahko začne uporabljati n dan po vgradnji, ko je silikon povsem suh.

Pred nadaljnjim polaganjem ploščic v kopalnici preverite, da je talna plošča za prho pravilno vgrajena in da pravilno deluje.

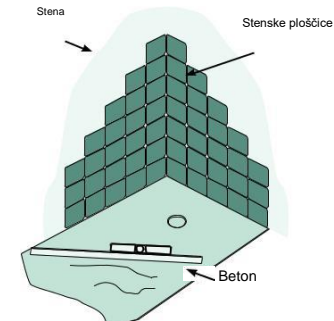


OPOMBA: Za pravilno izvedbo odtoka je zelo pomembno, da je odtokna cev napeljana v odtokni sistem stavbe s padcem.

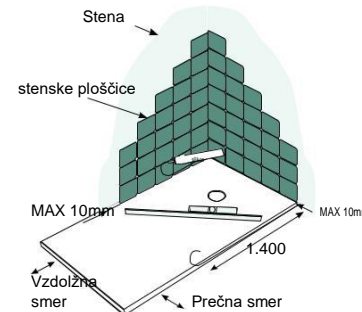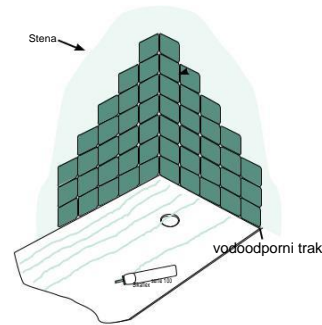

## TALNE PLOŠČE ZA PRHO Z DOLŽINO MANJ KOT 1000 mm


Talne plošče za prho z dolžino manj kot 1000 mm morajo biti vgrajene s "skrajšanim delom" v steni. V nasprotnem primeru ne bo mogoče namestiti pršne kabine (glej sliko).

Mera manj kot 1000 mm :

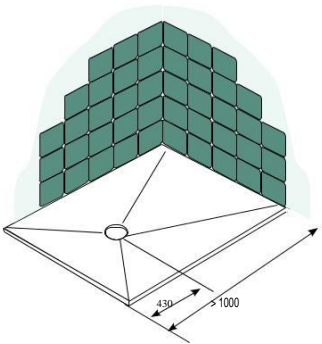


### SKRAJŠANJE TALNE PLOŠČE ZA PRHO


1. Zaščitite območje, ki je predvideno za rezanje.

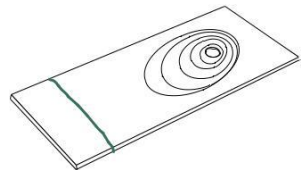


2. Označite črto za rezanje s svinčnikom.

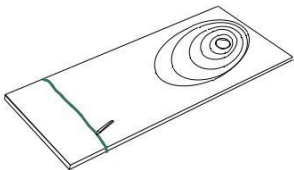

Mera več kot 1000 mm :

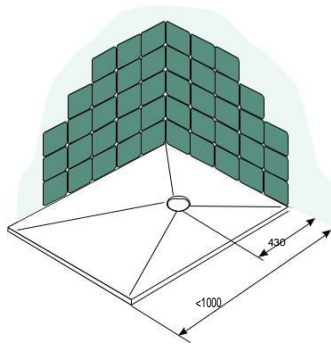

3. Odrežite talno ploščo za prho z orodjem z diamantnim rezilom.

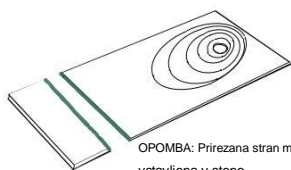

OPOMBA: Prirezana stran mora biti vstavljena v steno.


### Komplet za popravilo



Pri vgradnji v novo kopalnico lahko pride do manjših poškodb sestavnih elementov. To se pogosto zgodi, če pri delu hitite. Zenon nudi komplet za popravilo, s katerim lahko tovrstne manjše poškodbe hitro in preprosto popravite.


Komplet vsebuje dve pločevinki, valjček za lakiranje, posodo in navodila za popravilo. Potrebujete še stekleničko alkohola in zaščitni lepilni trak. Pred popravilom, ki je zelo preprosto, preberite priložena navodila.

dovozno rampo

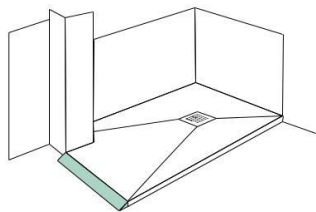


Za osebe na invalidskem vozičku ali osebe z gibalno oviranostjo nudimo poseben dodatek za namestitvev ob talno ploščo za prho, s katerim je mogoče zapeljati prek nizkega roba, ki je pogojen z vgradnjo. Ta dodatek se namesti na krajši strani talne plošče za prho. Na voljo za modele Korvit, Stone in Slate.

## SESTAV STENSKIH PANELOV

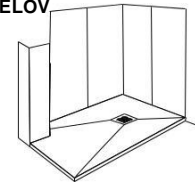


Navpični položaj

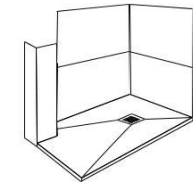

Vodoravni položaj

nanos malte

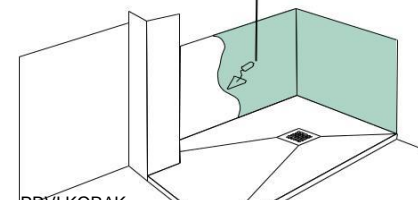

### PRVI KORAK

Nanesite izravnalno malto na steno. Upoštevajte debelino panela, tako da je panel izravnava s podlago.

Med nameščanjem panelov vedno uporabljajte kartonsko embalažo kot zaščito.

Nanos mole  
LICE V STIKU Z MALTO

Zenon  
GEL COAT PANEL


Sušimo 24 h

DRUGI KORAK

Nanesite smolo za spajanje na lice panela, ki bo v stiku z malto. Pred nameščanjem panelov počakajte 24 ur, da se nanos osuši.

NANESITE LEPILO  
ZA PORCELAN

Zenon GEL COAT  
OBLOGA

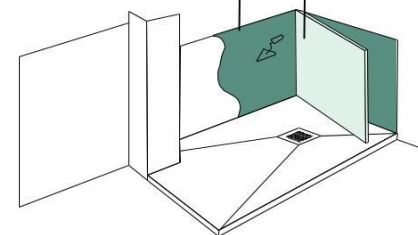


### TRETJI KORAK

Namestite lepilni trak na spodnji konec stene, ki se stika s talno ploščo za prho. Nanesite lepilo za porcelan po vsej površini plošče za približno 1 cm.

Najprej namestite panel na katerega ste prilepili lepilni trak. Počasi ga dvigajte, dokler ni povsem naslonjen na steno. Panele morate dobro podpreti, tako da dobro sedijo in se ne skrivijo.

ZAPOLNITE S POSEBNO MALTO ZA  
KERAMIČNE STIKE

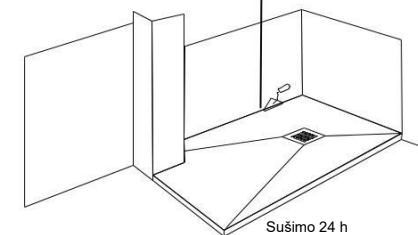

Sušimo 24 h

### ČETRТИ KORAK

Spoje med paneli in ploščo zapolnite s posebno malto za keramične stike. Pustimo, da se suši 24 ur pred uporabo